# Weller

# **WHA 900**



F Instructions d'utilisation

E Instrucciones de operación



PEWA Messtechnik GmbH

Weidenweg 21 58239 Schwerte


Tel.: 02304-96109-0 Fax: 02304-96109-88 E-Mail: info@pewa.de Homepage: www.pewa.de


Table of Contents	Page
WHA 900 Detail View	1
Technical Data	1
1. Cautions! / Warnings!	2
2. Description	2
3. Placing Into Operation	2
4. Operating Guidelines	3
5. Accessories	3
6. Packing List	3
7. Nozzles	10-14

Table des matières	Page
WHA 900, vue détaillée	4
Données techniques	4
1. Avertissements	5
2. Description	5
3. Mise en service	5
4. Guide d'utilisation	6
5. Accessoires	6
6. Bordereau d'expédition	6
7. Buses	10-14

Índice de contenido	Página
Visualización en detalle de WHA 900 Datos técnicos  1. ¡Precauciones! / ¡Advertencias!  2. Descripción  3. Puesta en funcionamiento  4. Normas de operación  5. Accesorios  6. Lista de elementos incluidos  7. Boquillas	7 7 8 8 8 9 9 9

# **WHA 900 Detailed View**

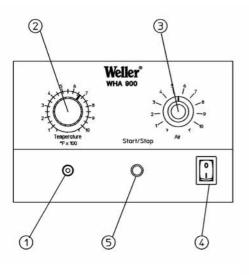

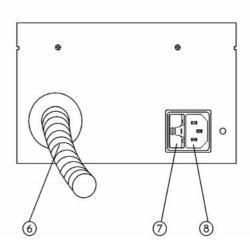

- 1. LED Heater Control
- 2. VariableTemperature Control; Range 100°F and 1000°F
- 3. Air Flow Control; Range 5 to 50 I/minute
- 4. Power Switch
- 5. Push Button Control
- 6. Hot Air Pencil and Hose Assembly
- 7. Fuse T 10 Amp
- 8. Receptacle 120 VAC

# **Technical Data:**

Dimensions: 8 3/16" L; 6 5/8" W; 4 1/4" H

Main voltage: 120 VAC
Power consumption: 750 WATTS
Hot air pencil output: 700 WATTS
Fuse: T 10 AMP

Temperature control: Variable between 100°F and 1000°F

Temperature Control accuracy: ± 54°F

Flow control: Variable between 5 - 50 l/min

Noise level: 56dB(A) distance 1m at max. airflow level

Thank you for placing your trust in our company by purchasing the Weller WHA 900 Hot Air Station. This product meets or exceeds the requirements established by Weller for superior performance, versatility and quality.



# . 1. Cautions! / Warnings!

Please read these Operating Instructions and the attached Safety Information carefully prior to initial operation. Failure to observe the safety warnings may result in accident, injury, or risk to health.

The manufacturer shall not be liable for damage resulting from misuse of the machine or unauthorized alterations.

**Warning:** This product when used for soldering and similar applications, produces chemicals known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm.

#### **Safety Information:**

- Always place the soldering iron in its original holder
- Remove all inflammable objects from the proximity of the hot soldering tool.
- Use suitable protective clothing to prevent the risk of burns associated with molten solder.
- Never leave a hot soldering iron unattended.
- Never work on electrically live circuits or components.
- Always wear eye protection when working with soldering and desoldering applications.

The Weller WHA 900 Hot Air Station corresponds to the EC Declaration of Conformity in accordance with the basic safety requirements of Directives 89/336/EEC and 73/23FFC.

# 2. Description

The WHA 900 hot air station was developed for general soldering re-work on Surface Mount components. The temperature of the hot air is controlled electronically and is variable between 100°F and 1000°F. 120 VAC (8) is required to operate the unit. The air flow is variable electronically within the range of approximately 5-50 l/minute and is generated by a self contained pump. The hot air is activated using the Hot Air Push Button, (5) at the front of the unit.

The WHA 900 is grounded through the 120 VAC three wire power cord.

#### Standby mode:

This unit has a power-on function to activate a Standby (or secondary temperature airflow setting). Before switching on the unit, choose the temperature and the airflow you want to use for Standby operation.

#### Activating Standby:

Adjust the Temperature and Airflow control to the desired setting. Then push the green button while switching on the unit. Keep the button pressed for approximately 5 seconds. The pump will start and the Standby function is activated. Switch the unit off.

When the unit is switched on, the Heater Temperature and the Airflow will be set to the Standby values. When you depress the Hot Air Pushbutton the Airflow and Temperature will go to the actual set values. Push the button again and the unit will go back to the Standby values.

#### **Deactivating Standby:**

If the Standby function is activated, press the Air Control pushbutton while switching on the unit. Keep the button depressed for about 5 seconds. The unit is now in the original operating mode.

### 3. Placing Into Operation


Place the hot air pencil in the safety rest. Check to be sure the supply voltage is consistent with the information on the station label. Before connecting to the 120 VAC power source, set the desired temperature (2) and the air flow on (3) and switch on the unit at the power switch (4). The LED will flash slowly to indicate the unit has reached the Set Temperature. The Airflow and Temperature are activated after depressing the push button. Heat time of the nozzle depends primarily on the size of the nozzle and the air flow.


Warning: Do not direct the hot air pencil at people or flammable objects.

The Airflow and Temperature are activated after depressing the Start/Stop Push Button. Heat-up time of the nozzle depends primarily on the size of the nozzle and the air flow. Warning: Do not direct the hot air pencil at people or inflammable objects.

#### **Temperature Offset**

- 1. With the WHA 900 off and the heater cooled down. Place Measuring Nozzle (0058736875) on to the end of the Hot Air Pencil and fasten it with the set screw.
- 2. Insert the 0.5mm Type "K" Thermocouple, (0058736786) into the hole of the Measuring Nozzle and place the Hot Air Pencil in the safety rest. Switch the device on.
- 3. Choose the temperature you want to adjust with the temperature knob.
- 4. Activate the unit with the Start / Stop push button. Set the Airflow Knob to 4. Wait approximately 5 minutes before continuing.
- 5. Read the temperature value indicated on the measuring instrument.
- 6. If the temperature has to be corrected, depress and hold the Start / Stop push button for approximately 15 seconds while the hot air is activated. The green LED (1) will light continuously.
- 7. While the green LED (1) is continuously lit, immediately turn the temperature knob slightly beyond center and rotate back to the center position (550 °F). This will be your "zero" point for adjustments. Rotate clockwise for positive and counterclockwise for negative adjustments.
- 8 Adjust the temperature knob until the desired setting is indicated on the measuring device and has stabilized. Depress the Start / Stop push button to confirm.
- 9. The Temperature Offset function is now complete. You may adjust the temperature knob to your original setting.
- 10. Repeat steps 3-9 if additional Offset is required.
















# 4. Operating guidelines

Changing the nozzles;

The hot air nozzles are fixed to the heating element with a set/attachment screw. Loosen the set/attachment screw to remove nozzles.

# 5. Accessories


For Nozzle range see " Hot Air Nozzles ". 0051504899 - Multiple Rest for six nozzles. 0051504999 - Nozzle Exchange Tool 2.5 mm Hex Wrench


# 6. Packing List WHA 900 Control Unit

Power Cord Safety Rest (1) Set / Attachment Screw Operating Instructions Safety Information

Subject to technical change without notice!

# WHA 900 vue détaillée

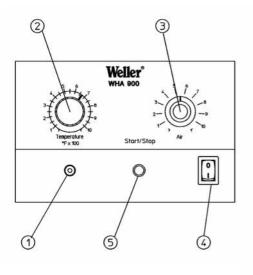

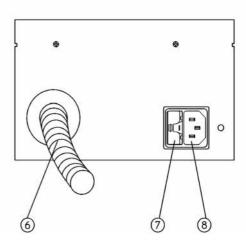

- 1. Commande de chauffage à voyant DEL
- 2. Commande de température variable ; Plage de 38 à 540 °C (100 à 1000 °F)
- 3. Commande de débit d'air ; Plage de 5 à 50 l/min
- 4. Interrupteur principal
- 5. Commande à bouton-poussoir
- 6. Pinceau d'air chaud et tuyau
- 7. Fusible T10 A
- 8. Prise de courant de 120 V ca

# **Données techniques**

Dimensions:

Tension d'alimentation: Puissance:

Puissance du pinceau d'air chaud:

Fusible:

Commande de température:

Précision de la commande de température:

Commande de débit:

Niveau sonore:

208 x 168 x 108 mm (8 3/16 x 6 5/8 x 4 1/4 po) (L x I x h)

120 V ca 750 W

700 W

T 10 A

Variable entre 38 et 540 °C (100 et 1000 °F)

±29 °C (±54 °F)

Variable entre 5 et 50 l/min

56 dB(A) à une distance de 1 m au débit d'air maximal

Merci de faire confiance à notre société et d'acheter l'appareil d'air chaud WHA 900 de Weller. Ce produit est conforme ou dépasse tous les critères de performance, souplesse et qualité établis par Weller.

# 1. Avertissements

Il faut lire attentivement les instructions d'utilisation et les renseignements de sécurité ci-joints avant la mise en service initiale. Le non respect des avertissements de sécurité peut causer un accident, des blessures ou un risque sanitaire.

Le fabricant ne peut être tenu responsable des dommages résultant de la mauvaise utilisation de la machine ou des modifications non autorisées

Mise en garde: Cette machine, quand utilisée pour le brasage et utilisations similaires, produit des produits chimiques identifiés par l'État de Californie comme causant du cancer et des anomalies congénitales ou autres problèmes de reproduction.

#### Sécurité

- Il faut toujours placer le fer à braser dans le support d'origine.
- Enlever tous les objets inflammables des alentours du fer à braser chaud.
- Utiliser des vêtements de protections appropriés pour éviter les risques de brûlure associés à la brasure fondue.
- Il ne faut jamais laisser un fer à braser chaud sans surveillance.
- Il ne faut jamais travailler sur des éléments électriques ou des circuits sous tension.
- Il faut toujours porter de la protection des yeux lors de travaux de brasage et de débrasage.

L'appareil d'air chaud WHA 900 Weller est conforme à la Déclaration de conformité CE selon les critères de sécurité de base des directives 89/336/FFC et 73/23FFC.

# 2. Description

L'appareil d'air chaud WHA 900 a été développé pour le brasage de reprise général sur les éléments montés en surface. La température de l'air chaud est contrôlée électroniquement et est variables entre 38 °C et 540 °C (100 et 1000 °F). Il faut une alimentation en 120 V ca (8) pour utiliser l'appareil. Le débit d'air est variable électroniquement dans une plage d'environ 5 à 50 l/min et est généré par une pompe intégrée. L'air chaud est activé en appuyant sur le bouton-poussoir d'air chaud (5), à l'avant de l'appareil.

Le WHA900 est mis à la terre par l'intermédiaire du cordon d'alimentation de 120 V ca à trois fils.

#### Mode d'attente

Cet appareil a une fonction de mise en marche pour activer un mode en attente (ou réglage de débit pour une température secondaire). Avant de mettre l'appareil en marche, sélectionner la température et le débit à utiliser pour l'exploitation en attente.

Activation du mode en attente

Régler la commande de température et de débit d'air aux valeurs désirées. Pousser ensuite la touche verte tout en mettant l'appareil en marche. Appuyer sur la touche pendant environ 5 secondes. La pompe se met en marche et la fonction d'attente est activée.

Arrêter l'appareil.

Quand l'appareil est arrêté, la température de l'élément chauffant et le débit sont réglés aux valeurs d'attente. Quand le bouton-poussoir d'air chaud est enfoncé, le débit et la température d'air vont aux valeurs de réglage. Appuyer de nouveau sur la touche pour que l'appareils retourne aux valeurs d'attente.

Si la fonction d'attente est activée, appuyer sur le boutonpoussoir de commande d'air lors de la mise en marche de l'appareil. Appuyer sur la touche pendant environ 5 secondes. L'appareil est maintenant en mode d'exploitation initial

#### 3. Mise en service

Mettre le pinceau d'air chaud dans le support de sécurité. Vérifier que l'alimentation électrique correspond aux renseignements sur l'étiquette de l'appareil. Avant de brancher l'alimentation en 120 V ca, régler la température (2) et le débit d'air (3) et mettre l'appareil en marche avec l'interrupteur (4). Le voyant DEL clignote lentement pour indiquer que l'appareil a atteint la température de réglage. Le débit d'air et la température sont activés après avoir appuyé sur le bouton-poussoir. Le temps de chauffage de la buse dépend principalement de la taille de la buse et du débit d'air.


Mise en garde - Il ne faut pas diriger le pinceau d'air chaud vers des personnes ou des objets inflammables.


Le débit d'air et la température sont activés après avoir appuyé sur le bouton poussoir Start/Stop (Marche et arrêt). Le temps de chauffage de la buse dépend principalement de la taille de la buse et du débit d'air.

Mise en garde – Il ne faut pas pointer le crayon d'air chaud vers des personnes ou des objets inflammables.

#### Décalage de température


- 1. Avec le WHA 900 éteint et l'élément chauffant refroidi. Placer la buse de mesure (0058736875) sur l'extrémité du crayon à air chaud et la maintenir en place avec la vis de blocage.
- 2. Insérer le thermocouple de type « K » de 0,5 mm (0058736786) dans le trou de la buse de mesure et placer le crayon d'air chaud dans le support de sécurité. Mettre l'appareil en marche.
- 3. Tourner le bouton de température pour sélectionner la température désirée.
- Activer l'appareil avec le bouton poussoir de marche et arrêt. Régler le bouton de débit d'air sur 4. Attendre approximativement 5 minutes avant de continuer.
- 5. Lire la température indiquée sur le thermomètre.
- 6. S'il faut corriger la température, appuyer sur le bouton poussoir de marche et arrêt pendant environ 15 secondes, quand l'air chaud est activé. Le voyant vert (1) s'allume.
- 7. Quand le voyant vert (1) est allumé continuellement, tourner immédiatement le bouton de température légèrement audelà du centre et le ramener à la position centrale (288 °C / 550 °F). Ceci établit le point de zéro pour les réglages. Tourner dans le sens des aiguilles d'une montre pour faire un réglage positif et dans le sens inverse pour un réglage négatif.
  8 Régler le bouton de température jusqu'à la stabilisation de la valeur désirée, indiquée sur le thermomètre. Appuyer sur le bouton de marche et arrêt pour confirmer.
- 9. La fonction de décalage de température est maintenant terminée. Il est possible de régler le bouton de température à la valeur initiale.
- 10. Répéter les étapes 3 à 9 s'il faut un décalage supplémentaire.













# 4. Guide d'utilisation

Remplacement des buses ;

Les buses d'air chaud sont montées sur l'élément chauffant avec une vis de montage et blocage. Desserrer la vis de montage et blocage pour déposer les buses.

# 5. Accessoires

Pour obtenir la gamme de buses, consulter la section « Buses d'air chaud » 0051504899 Support multiple pour les six buses


# 6. Bordereau d'expédition


WHA 900 Appareil de commande Cordon d'alimentation Support d'outil 0051504999 Outil d'échange de buse Adaptateur de buse Clé six pans ( 2 ) Vis de montage et blocage Instructions d'utilisation

Sécurité

Sujet à des changements techniques sans préavis!

# Visualización en detalle de WHA 900

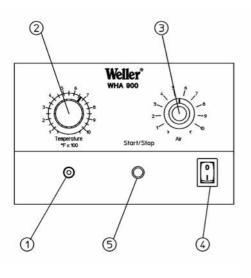

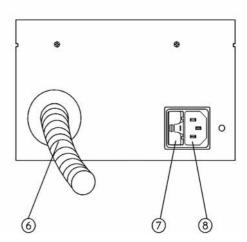

- 1. Control LED del calentador
- 2. Control de temperatura variable; intervalo de 100°F (37,8°C) a 1000°F (537,8°C)
- 3. Control de flujo de aire; intervalo de 5 a 50 l/minuto
- 4. Interruptor de alimentación
- 5. Control de botón de presión
- 6. Lápiz de aire caliente y manguera
- 7. Fusible T 10 Amp
- 8. Receptáculo 120 VCA

# **Datos técnicos:**

Dimensiones:

Voltaje de alimentación: Consumo de energía:

Potencia de salida del lápiz de aire caliente:

Fusible:

Control de temperatura:

Precisión del control de temperatura:

Control de flujo:

Nivel de ruido:

8 3/16" (20,8 cm) de largo; 6 5/8" (16,8 cm) de

ancho; 4 1/4" (10,8 cm) de alto

120 VCA

750 WATTS

700 WATTS

T 10 AMP

variable entre 100°F (37,8°C) y 1000°F (537,8°C)

± 54°F (12,2°C)

variable entre 5 - 50 I/min

56dB(A) distancia de 1m en nivel máx, de fluio de aire

Gracias por confiar en nuestra empresa al adquirir la estación de aire caliente Weller WHA 900. Este producto cumple o supera los requisitos establecidos por Weller para brindar rendimiento, flexibilidad y calidad superiores.



# 1. ¡Peligros! / ¡Advertencias!

Lea con cuidado estas instrucciones de operación y la información de seguridad adjunta antes de comenzar a utilizar el producto. Si no tiene en cuenta las advertencias de seguridad, puede sufrir accidentes, lesiones o poner su salud en peligro.

El fabricante no será responsable de daños causados por el uso incorrecto de la máquina o por alteraciones no autorizadas.

**Advertencia:** Este producto, al utilizarse para soldar y aplicaciones similares, produce químicos que, según el Estado de California, caus

an cáncer y defectos en el feto u otros daños reproductivos

#### Información de seguridad:

- Siempre coloque el soldador en su soporte original
- Retire todos los objetos inflamables de las proximidades de la herramienta de soldadura caliente.
- Utilice ropa protectora adecuada para prevenir quemaduras asociadas con material fundido de soldadura.
- Nunca guite la vista de un soldador encendido.
- Nunca trabaje sobre componentes o circuitos eléctricos activos.
- Siempre use protección en los ojos al trabajar con aplicaciones de soldado y desoldado.

La estación de aire caliente Weller WHA 900 respeta la Declaración CE de conformidad de acuerdo con los requisitos básicos de seguridad de las directrices 89/336/EEC y 73/23EEC.

# 2. Descripción

La estación de aire caliente WHA 900 se diseñó para adaptaciones generales de soldadura en componentes de montaje de superficies. La temperatura del aire caliente se controla de manera electrónica y varía entre 100°F (37,8°C) y 1000°F (537,8°C). Se requieren 120 VCA (8) para operar la unidad. El flujo de aire varía de manera electrónica en un intervalo de alrededor de 5-50 l/minuto y se genera mediante una bomba independiente. El aire caliente se activa con el botón de presión de aire caliente, (5) ubicado en la parte frontal de la unidad

El producto WHA900 tiene conexión a tierra me-diante el cable de alimentación trifilar de 120 VCA.

#### Modo de espera:

Esta unidad tiene una función de encendido para activar el modo de espera (o una configuración secundaria de flujo de aire y temperatura). Antes de encender la unidad, elija la temperatura y el flujo de aire que desee utilizar para la operación en modo de espera.

Activación del modo de espera:

Ajuste el control de temperatura y flujo de aire en la configuración deseada. Luego presione el botón verde mientras enciende la unidad. Deje el botón presionado por alrededor de 5 segundos. Se encenderá la bomba y la función de modo de espera estará activada.

Apague la unidad.

Al encender la unidad, el flujo de aire y la temperatura del calentador se configurarán con los valores del modo de espera. Cuando oprima el botón de presión de aire caliente, el flujo de aire y la temperatura adoptarán los valores reales configurados. Vuelva a presionar el botón y la unidad regresará a los valores del modo de espera.

Desactivación del modo de espera:

Si la función de modo de espera está activada, presione el botón de control de aire mientras enciende la unidad. Deje el botón presionado por alrededor de 5 segundos. La unidad estará ahora en el modo de operación original.

# 3. Puesta en funcionamiento

Coloque el lápiz de aire caliente en la base de seguridad. Verifique que el voltaje de la alimentación esté de acuerdo con la información de la etiqueta de la estación. Antes de conectarla a la fuente de alimentación de 120 VCA, configure la temperatura (2) y el flujo de aire (3) deseados y encienda la unidad con el interruptor de alimentación (4). El indicador LED parpadeará lentamente para señalar que la unidad ha alcanzado la temperatura configurada. El flujo de aire y la temperatura se activan tras oprimir el botón de presión. El tiempo de calentamiento de la boquilla depende principalmente del tamaño de la boquilla y del flujo de aire.


Advertencia: no apunte con el lápiz de aire caliente a personas u objetos inflamables.


El flujo de aire y la temperatura se activan después de oprimir el botón de arranque/parada. El tiempo de calentamiento de la boquilla depende principalmente del tamaño de la boquilla y del flujo de aire.

Advertencia: No dirija el tubo fino de aire caliente a personas u objetos inflamables.

#### Compensación de temperatura


- 1. Con el WHA 900 apagado y el calentador enfriado, ponga la boquilla de medición (0058736875) en el extremo del tubo fino de aire caliente y sujételo con un tornillo de presión.
- 2. Introduzca el termopar tipo "K" de 0.5 mm, (0058736786) en el orificio de la boquilla de medición y coloque el tubo fino de aire caliente en el apoyo de seguridad. Encienda el dispositivo.
- 3. Escoja la temperatura de ajuste deseada con la perilla de temperatura.
- 4. Active la unidad con el botón de arranque/parada. Fije la perilla del flujo de aire en 4. Espere aproximadamente 5 minutos antes de seguir.
- 5. Lea el valor de la temperatura indicada en el instrumento de medición.
- 6. Si hay que corregir la temperatura, oprima sin soltar el botón de arranque / parada durante aproximadamente 15 segundos mientras se activa el aire caliente. El LED verde (1) se iluminará de modo continuo.
- 7. Mientras el LED verde LED (1) esté encendido continuamente, gire inmediatamente la perilla de temperatura ligeramente pasado el centro y vuelva a girar a la posición central (550 °F). Éste será su punto "cero" para los ajustes. Gire a la derecha para efectuar ajustes positivos y a la izquierda para efectuar ajustes negativos.
- 8. Ajuste la perilla de temperatura hasta que se indique el ajuste deseado en el dispositivo de medición y se haya estabilizado. Oprima el botón de arranque / parada para confirmar.
- 9. La función de compensación de temperatura es ahora completa. Puede ajustar la perilla de temperatura a su ajuste original.
- 10. Repita los pasos 3-9 si se requiere una compensación adicional.













# 4. Normas de operación

Sustitución de las boquillas;

Las boquillas de aire caliente están fijadas en el elemento de calentamiento con un tornillo de fijación o detención. Desaiuste el tornillo para quitar las boquillas.

# 5. Accesorios

Para ver la gama de boquillas consulte la sección "Boquillas de aire caliente" 0051504899 Base múltiple para seis boquillas

# 6. Lista de elementos incluidos

Unidad de control WHA 900

Cable de alimentación

Base para herramientas

Herramienta de intercambio de boquillas 0051504999


Boquilla del adaptador


Llave hexagonal


( 2 ) Tornillos de fijación / detención Instrucciones de operación

Información de seguridad


Sujeta a cambios técnicos sin aviso.

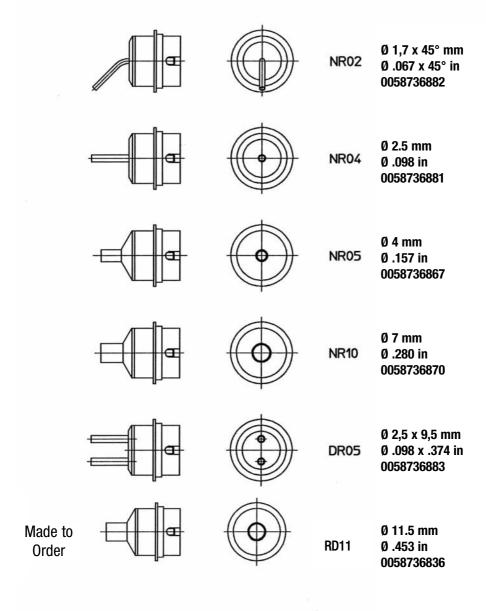

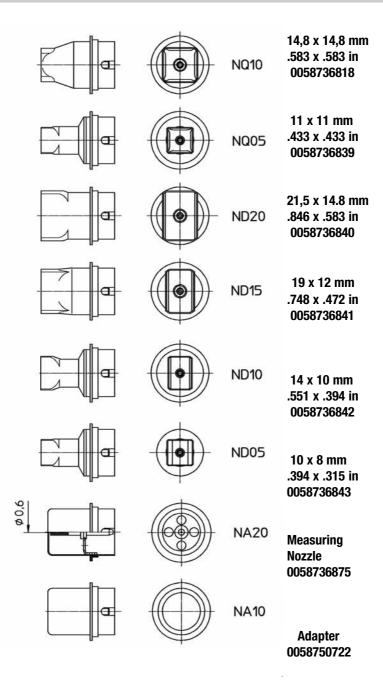

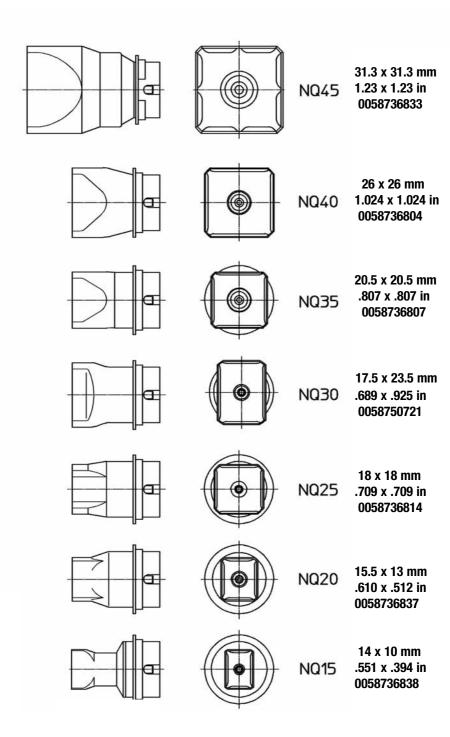

# Made To Order Nozzles (Contact for Quote)

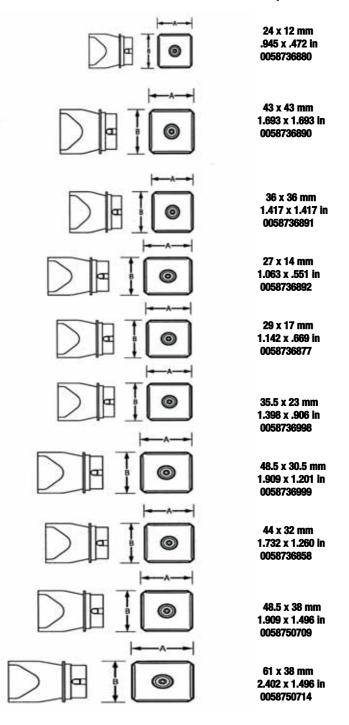

# **Made To Order Nozzles (Contact for Quote)**

